



聚信隆诚[®]

— JU XIN LONG CHENG —

CS-U60TS 智能除湿装置

使用说明书



【尺寸:156*110*48mm 长*宽*厚】

湖南聚信工业技术有限公司

HUNANJUXIN INDUSTRIAL TECHNOLOGY CO., LTD.

目录

一、技术参数	3
二、显示说明	3~4
三、操作说明	4~5
四、选配功能说明	5
五、其它功能说明	5~6
六、安装及接线说明	7
七、质量保证	8
八、装置箱清单	8

用户须知

☞ 非常感谢选用我公司产品，在使用时请认真阅读本说明书并妥善保管以便所有本产品的使用者都可随时参阅；

☞ 在阅读本说明书时，请认真阅读方框内灰色阴影部分内容；

☞ 请勿拆开本产品或尝试本说明书未述及到的任何操作；

☞ 随着科技的发展和技术的改进，外观及技术参数的改动，恕不另行通知；

☞ 本公司已严格审阅本说明书的所载信息的准确性和完善性，如您发现任何错误或漏洞，请向我们反映，对此，我们深表感谢！

一、技术参数

数据名称	技术参数	数据名称	技术参数
工作电源	AC220V	除湿效率	360mL/日（60W 35℃RH=85%工况下）
整机功率	68W	工作温度	-25℃～85℃
除湿温度	5℃～45℃	除湿功率	60W
湿度检测范围	20%RH～98%RH	除湿启动值	50%RH～98%RH(默认 70%RH)
湿度测量精度	±3%RH	温度测量精度	±0.5℃
显示方式	3 位数码管显示	显示分辨率	0.1
外壳材质	304 不锈钢	外形尺寸	110×48×150mm（宽 X 深 X 高）
净重量	1.2kg	导水管	D10mm 、L1.5m

二、显示说明

开机后，抽湿装置进入自检状态，自检完成后，数码管显示软件版本号，再显示通讯地址（当此台抽湿装置不带通讯功能时，不显示地址），3 秒后抽湿器进入工作状态，数码管显示箱体湿度值。



面板图

指示灯说明：

RUN：运行指示灯，闪烁表示抽湿装置此时工作在自动运行状态；常亮表示

抽湿装置此时工作在手动除湿状态。

SET: 设置指示灯, 闪烁表示抽湿装置此时工作在参数设置状态, 按“SET/ESC”键可进入或退出设置状态;

KHO: 控湿指示灯, 亮表示抽湿器正在抽湿, 闪烁表示抽湿器正在化霜。

III: 通讯指示灯, 亮表示此时正在接收主机数据。

三、操作说明

1、手动/自动模式: 当抽湿装置工作在自动状态时, **RUN** 指示灯闪烁, 按一下“确认/手动”按钮后, **RUN** 指示灯常亮, **KHO** 指示灯亮, 此时抽湿装置启动抽湿模块, 再按一下“确认/手动”按钮后抽湿装置自动转为自动模式。

2、设置参数模式: 电源接通后, 抽湿装置自检通过后, 自动进入自动模式, 数码管当前的湿度值。按“SET/ESC”键可设置除湿启动值和除湿断开值。

2.1 设置湿度启动值: 当抽湿装置工作正常状态下(数码管显示当前湿度值和

RUN 闪烁时即为正常状态), 按“SET/ESC”键, 抽湿装置进入设置状态 (**SET**

灯闪烁), 数码管显示 **H80** (左边第一位显示 H 表示此时右边两位数字为湿度启动值, 左边第一位显示 L 表示此时右边两位数字为湿度断开值, 左边第一位显示 t 表示此时右边两位数字为温度启动值) 时, 按“OK/MANUAL”按键, 数字闪烁, 此时按“向上”或“向下”按键可修改湿度的启动值; 修改完成后按“OK/MANUAL”键保存, 数字停止闪烁; 修改湿度启动值设置完成。

2.2 设置湿度断开值: 当抽湿装置工作正常状态下(数码管显示当前湿度值和

RUN 闪烁时即为正常状态), 按“SET/ESC”键, 抽湿装置进入设置状态 (**SET**

灯闪烁), 按“向上”或“向下”按键, 直到数码管左边第一位显示 L (左边第一位显示 H 表示此时右边两位数字为湿度启动值, 左边第一位显示 L 表示此时右边两位数字为湿度断开值, 左边第一位显示 t 表示此时右边两位数字为温度启动值) 时, 按“OK/MANUAL”按键, 数字闪烁, 此时按“向上”或“向下”按键可修改湿度的断开值; 修改完成后按“OK/MANUAL”键保存, 数字停止闪烁; 修改湿度断开值设置完成。

注: 温度断开值不用设置, 软件自动调整, 回差为 5℃; 如设置温度启动值为 10℃时, 断开值为 15℃。

设置温度启动值：当抽湿装置工作正常状态下（数码管显示当前湿度值和 **RUN** 灯闪烁时即为正常状态），按““SET/ESC”键，抽湿装置进入设置状态（**SET**灯闪烁），按“向上”或“向下”按键，直到数码管左边第一位显示 t。（左边第一位显示 H.表示此时右边两位数字为湿度启动值，左边第一位显示 L.表示此时右边两位数字为湿度断开值，左边第一位显示 t 表示此时右边两位数字为温度启动值）时，按“OK/MANUAL”按键，数字闪烁，此时按“向上”或“向下”按键可修改温度的启动值；修改完成后按“OK/MANUAL”键保存，数字停止闪烁；修改温度启动设置完成。

四、选配功能说明

3、**通讯地址调节**：接通电源，抽湿器在自检状态，按“向下”按键进入通讯地址调节界面，此时可按“向上”或“向下”按键来调节通讯地址，调节好后，按“OK/MANUAL”按键保存，按“SET/ESC”键，退出。

4、**查看温度值**：当抽湿器工作主界面下，按”向下”按键可以显示内部温度值，8秒后自动转为显示湿度值或者按一下”向下”按键转为显示湿度值。

5、**485 通讯**：抽湿装置的具有数据上传和远程控制功能，具体通讯协议见附件。

注：当本装置带有外部加热器时，按一下“向下”键查看外部温度；按一下恢复显示湿度，再按一下“向下”键；

6、**故障显示说明**：在显示湿度值时数码管显示“---”表示湿度传感器故障或湿度传感器上有水珠；在显示温度值时数码管显示“---”表示温度传感器故障；当数码管显示“F1”时表示风机故障。

五、其它功能说明

1、**故障代码含义及解决方法**：除湿装置故障检测功能：当有故障时，蜂鸣器有报警声、故障代码显示和无源接点闭合。主要故障有：风机故障、制冷片故障、温度，湿度传感器故障。

故障代码	报警含义	解决方法
E1	风机堵转报警	检查风机内是否有异物
E2	风机不受控制	风机或者控制电路故障，联系我公司售后人员。
E4		
E8		
E10	制冷片效率下降或者不受控制	制冷片或者控制电路故障，联系我公司售后人员。
125/99.9	传感器故障	检查传感器端子是否接入。
说明：1、当同时有几个故障时，报警值相加；如：同时有 E2 和 E10 故障时，此时显示的报警值为：E12；		
2、当出现故障时，有可能是参数设置错误，请检查各个参数。		

当出现故障代码时，除湿装置不会启动除湿；不能也手动除湿（传感器故障除外）；

2、高湿自动启动加热功能：当当前湿度大于 80%时，启动加热器（此时加热器启动不受温度控制），当当前湿度下降到 73%时，断开加热器（此时加热器启动或断开由温度控制）。


注：此功能只有带温控功能的才有。

3、自动除霜功能：当内部传感器检测到冷端散热器上有凝结霜时，此装置会自动启动除霜，此时除湿灯闪烁。当冷端散热器上冰完全清除后，此装置会自动转入正常工作模式（一般除霜时间为 30~60 秒之间）。


4、除湿（加热）定时功能：当除湿装置连续除湿（加热）工作 10 个小时（默认 10 小时），时，除湿装置无条件停止除湿（加热）1 小时（默认 1 小时），此时除湿灯（加热灯）闪烁，1 小时过后重新根据现场环境温度湿度情况开启或者停止工作。

5、高温保护功能：当除湿装置检测到环境温度高于 70℃时，启动高温保护功能，除湿器会停止除湿，风机启动散热；当温度下降到 40℃时。除湿装置退出高温保护。

六、安装及接线说明

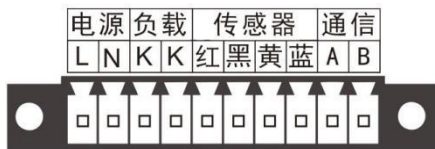

接线图

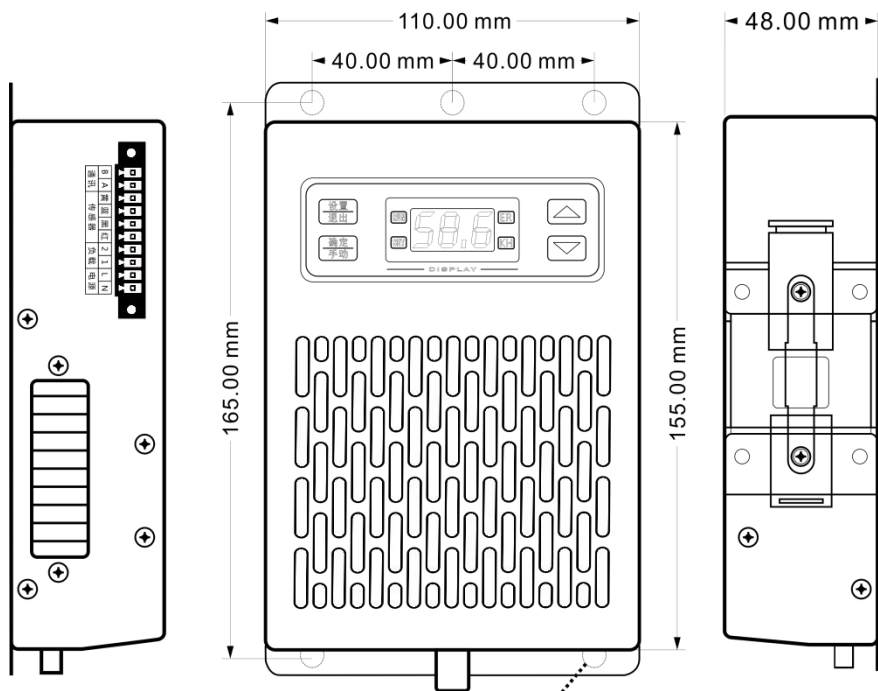

正面安装孔6个（螺丝固定安装）

尺寸图

六、质量保证

本产品在交付之日起，提供两年质量保证。在质量保证期内，由于产品质量原因导致的产品损坏，本公司予以免费换新服务，因使用不当等非质量原因造成的损坏，或超过产品质量保证期，本公司予以终身维修和维护，只收取零件费用（如需现场解决需收取技术指导费用）。

七、装置箱清单

序号	装箱清单		
1	智能除湿装置	1 台	标配
2	产品说明书	1 份	标配
3	产品合格证\保修卡	1 份	标配
4	耐高温硅胶排水管	1.5 米	标配
5	水管卡箍	1 个	标配
6	安装螺丝	1 套	标配

产品制造商已通过以下管理体系认证：ISO9001、ISO4001、

湖南聚信工业技术有限公司
HUNAN JUXIN INDUSTRIAL TECHNOLOGY CO., LTD.

制造商：湖南聚信工业技术有限公司
服务热线：0731-28280862 官网：<http://www.hnjxl.com>



扫一扫，关注更多资讯